Réveil Bellman - Mode d'emploi (FR)

Le réveil Bellman modèle BE1345 est un réveil de table équipé de fonctions supplémentaires :
● Il avertit quand un des transmetteurs du système Visit est déclenché ; quand la sonnette de porte retentit ou que le téléphone sonne ou que le signal de bébé qui pleure ou l'alarme incendie est activée
● Fonction Sieste
● Alarme de réveil avec signal sonore d'intensité et volume croissants et/ou clignotement lumineux.
● Le nombre des clignotements et leur intervalle se règle automatiquement en fonction de la lumière ambiante
● Deux coussins vibrants Bellman Visit (en option) peuvent être branchés afin de vous réveiller par des vibrations.
● Le cadran de la pendule est éclairé et s'allume au réveil et aussi quand vous appuyez sur le bouton Sieste.
● Le réveil peut être relié à une prise téléphonique afin de signaler les appels entrants, ainsi qu'à un déclencheur extérieur.
● Il possède une batterie de secours rechargeable incorporée qui est activée en cas de panne de courant ou lorsque le réveil n'est pas relié au secteur.

Premiers pas :

1) Alimentation électrique :

Reliez l'adaptateur secteur à la prise (13) marquée DC IN 7.5V au dos de l'appareil. Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, laissez l'appareil branché pendant 24 heures afin de permettre la charge complète de la batterie. Ceci augmentera la durée de vie de la batterie. Normalement, il faut 16 heures pour recharger complètement une batterie à plat.
Nota :
Utilisez seulement l'adaptateur secteur fourni, type G075040D25. La batterie (NiMH) rechargeable intervient lorsque le réveil n'est plus alimenté par l'adaptateur secteur. Une batterie entièrement chargée dure environ une semaine en service normal mais il est recommandé de laisser l'appareil relié en permanence à l'adaptateur.

Le voyant d'alimentation (2) ...

... est allumé vert fixe en service normal, lorsque l'adaptateur secteur est branché.
... clignote en vert pendant une panne de courant ou lorsque l'adaptateur secteur n'est pas branché.
... clignote en rouge lorsque la batterie de secours est presque à plat et doit être rechargée.

2) Réglage de l'heure

Utilisez le bouton (12) au dos de l'appareil pour régler l'heure exacte.

3) Réglage de l'heure de réveil

1) Fixez l'heure de réveil en utilisant le bouton (11) au dos de l'appareil.
2) L'alarme de réveil est activée ou désactivée en utilisant le bouton (6) marqué "ALARM" sur le côté droit de l'appareil.
3) Lorsque l'alarme est activée, un témoin lumineux rouge situé à l'intérieur du bouton Snooze (sieste) s'allume. Nota : Disponible uniquement si l'appareil est relié au secteur.
4) Le réveil peut se faire par un signal sonore et/ou des clignotements, ainsi que par des vibrations (accessoire). Le signal sonore et les clignotements sont activés au moyen des commutateurs marqués (8) et (10) au dos de l'appareil. Réglez-les sur le mode souhaité.

Réveil

Le réveil se fait par un signal sonore d'intensité et volume croissants, par des clignotements clairs et distincts, et par des vibrations si le coussin vibrant Bellman Visit Bed-shaker modèle BE1270 (accessoire) est relié. Si l'alarme n'est pas désactivée dans les 30 minutes, elle s'arrête automatiquement. Au réveil, le cadran du réveil est éclairé. La fonction Snooze (sieste), qui réactive l'alarme après 3,5 minutes, est activée lorsque l'on appuie sur le bouton Snooze (sieste) (5). Le témoin lumineux situé à l'intérieur du bouton Snooze (sieste) se met alors à clignoter (si l'appareil est relié au secteur).

Divers

Clignotement

Un capteur de lumière (4) monté sur le cadran du réveil règle le nombre des éclairs lumineux et leur intervalle à environ 12 pendant la journée et environ 8 pendant la nuit. Pour indiquer une sonnerie téléphonique (si le réveil est raccordé à une prise téléphonique), le réveil émet toujours 5 flashs lumineux, de jour comme de nuit.

Bouton supplémentaire pour activer/désactiver l'alarme

Afin d'accroître la facilité d'utilisation, il est prévu un bouton supplémentaire qui se fixe sur le bouton habituel (6) d'activation/désactivation de l'alarme.

Eclairage du cadran du réveil

Le cadran du réveil peut être éclairé à tout moment en appuyant sur le bouton Snooze (5). Le cadran de la pendule s'éclaire automatiquement au réveil.

Signalisation venant du système Bellman Visit

Il y a 4 voyants à LED de couleurs différentes (3) sur le cadran du réveil ; ces voyants indiquent :
orange (bébé), vert (porte), jaune (téléphone), rouge (incendie)
Les voyants du cadran du réveil s'allument pendant un certain temps au cours de l'alarme. Pendant ce temps, la sortie clignotement et Bed-shaker est activée. Le clignotement et le Bed-shaker sont stoppés en appuyant sur le bouton Snooze (5). Pour des raisons de sécurité, le signal d'alarme incendie ne peut pas être désactivé.

Canal radio

A la livraison, tous les appareils sont réglés sur le même canal radio. Si vous devez changer ou si vous avez déjà changé le canal radio dans vos transmetteurs (voir la notice concernée), vous devrez changer aussi le canal dans votre réveil. Pour des raisons de sécurité, l'alarme d'incendie Bellman Visit Fire est transmise sur tous les canaux radio. Pour changer le canal radio :
1) placer la pendule à côté d'un transmetteur
2) Maintenir le bouton Snooze (5) enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que les voyants sonnette de porte (vert) et téléphone (jaune) clignotent alternativement. Relâchez le bouton Snooze.
3) appuyer sur le bouton de test d'un de vos transmetteurs. En guise de confirmation, tous les voyants à LED (3) du réveil se mettent à clignoter alternativement.

Branchement d'un coussin vibrant Bellman Visit Bed-shaker

Un ou deux coussins vibrants Bellman Visit Bed-shakers peuvent être reliés aux sorties (17) à l'arrière du réveiller. Le schéma de vibration au réveil se compose de vibrations courtes avec de longues pauses. Pour indiquer un signal d'appel téléphonique (voir ci-dessous "Raccordement à une prise téléphonique"), ce sont de courtes vibrations répétées. Ces vibrations continuent jusqu'à ce que l'on appuie sur le bouton Snooze (5) (ou pas plus de 30 secondes lorsqu'elles indiquent une sonnerie téléphonique).

Raccordement à une prise téléphonique

Un connecteur modulaire (16) au dos du réveil permet un raccordement direct à la ligne téléphonique. Quand il y a un appel entrant, le réveil le signale par une sonnerie et des clignotements clairs. Le câble de raccordement est disponible en accessoire chez votre revendeur Bellman & Symfon le plus proche. Le signal sonore et les clignotements peuvent être activés et désactivés en utilisant les commutateurs marqués (8) et (10) au dos de l'appareil. Assurez-vous qu'ils sont réglés sur le mode voulu.

Déclenchement externe

Le réveil peut être déclenché par une source externe par l'intermédiaire de l'entrée Ext. trig (14) au dos de l'appareil. Le signal sonore et les schémas de vibration des coussins vibrants se règlent au moyen des commutateurs 1-4 (9) marqués 'EXT.TRIG'. Pour repositionner ou désactiver le signal, appuyez simplement sur le bouton Snooze (5). Voir les informations techniques additionnelles.

Dépannage

Suivez les instructions de dépannage ci-dessous avant d'appeler le service après-vente.

Symptôme	Procédure
Pas de clignotement	Contrôlez le commutateur (10) qui active/désactive le clignotement Vérifiez que l'adaptateur secteur est relié et/ou que la batterie de secours est chargée - voir 'Témoin d'alimentation'
Pas de signal sonore	Contrôlez le commutateur (8) qui active/désactive le signal sonore Vérifiez que l'adaptateur secteur est relié et/ou que la batterie de secours est chargée - voir 'Témoin d'alimentation'
Ne reçoit pas de signaux du système Bellman Visit	Assurez-vous qu'il utilise le canal radio correct - voir "Canal radio"
Indique des signaux du système Visit sans raison	Changez le canal radio - voir "Canal radio"

Description du produit

1) Témoin d'alimentation
2) Main d'alarme
3) Témoins de signal
4) Capteur de lumière
5) Bouton Snooze
6) Activation/désactivation de l'alarme
7) Support
8) Activation/désactivation du signal sonore
9) Réglages de la signalisation pour le déclenchement externe
10) Activation/désactivation du clignotement
11) Bouton de réglage d'alarme
12) Bouton de réglage de l'heure
13) Entrée pour l'adaptateur secteur
14) Entrée déclenchement externe
15) Douille programmation
16) Connecteur téléphonique modulaire (accessoire)
17) Sortie pour 2 coussins vibrants Bellman Visit Bed-shaker (accessoire)

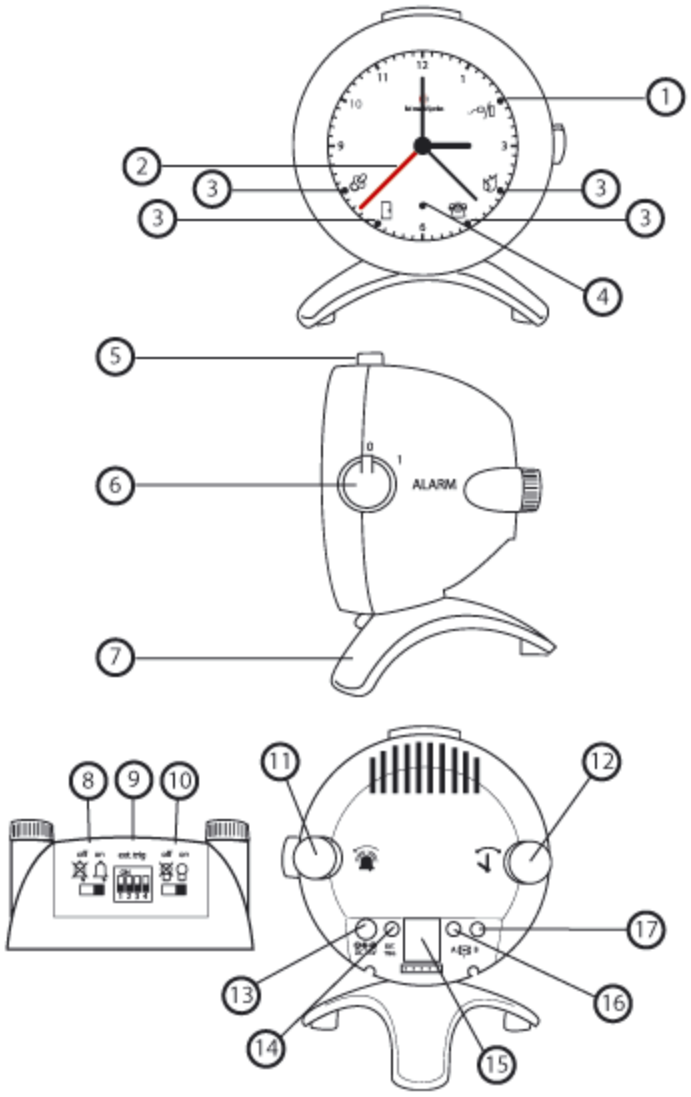



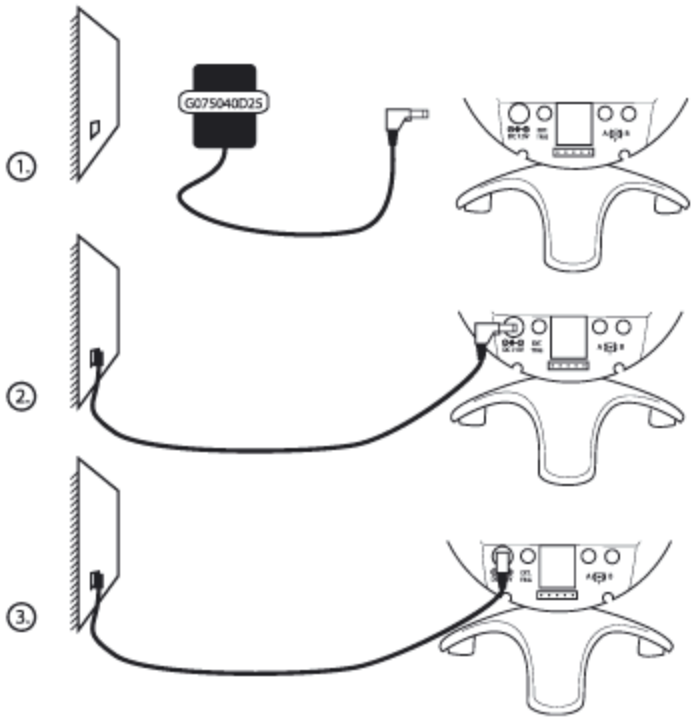

Address:
Bellman & Symfon AB
Södra Långebergsgatan 30,
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sweden

Our office hours are:
Mon-Fri 08:00-12:00, 12:45-16:30

Telephone: +46 31 682820
Fax: +46 31 682890
Homepage: www.bellman.com
Sending us company e-mail: info@bellman.symfon.se